

Pneumatic Lubrication Pump for Single Line

シングルライン用 空圧式潤滑ポンプ **KSP-402/502**シリーズ

エア駆動のため電源は不要です。
電源の無いさまざまな環境で給油作業を効率化することができます！
 Driven by compressed air source, no power supply is required.
 Lubrication work can be streamlined even in various situations where there is no power supply.



間欠運転タイプ
 Intermittent operation type

KSP-402シリーズ
 KSP-402 series

連続運転タイプ
 Continuous operation type

KSP-502シリーズ
 KSP-502 series

小規模なシングルライン給油システムに適したエア駆動ポンプです。
電気の届かない環境でも給油を行うことができます。

Air-driven single line lubrication pump suitable for equipment deployed on a small scale.
Efficient lubrication can be performed even in places where a power source is out of reach.

間欠運転タイプ Intermittent operation type


KSP-402(L)

主な仕様 Specifications


型式 Model	適用油 Applicable oil	タンク容量 Tank capacity	吐出量 Discharge capacity	吐出圧力 Discharge pressure	質量 Weight
KSP-402	グリース Grease	2L	0.8~4.0 cm ³ /ストローク cm ³ /stroke	2.9~19.6MPa	10.5kg
KSP-402L	オイル Oil			2.9~9.8MPa	

- 1度のエア供給で、1回だけ吐出
- 吐出量調整機能付

- ・ Discharge only once with one air supply.
- ・ Discharge amount can be adjusted.

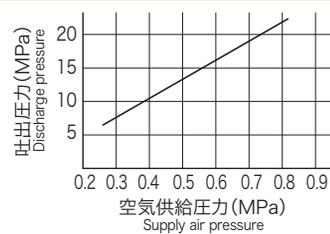

【寸法図】 Dimensional drawing

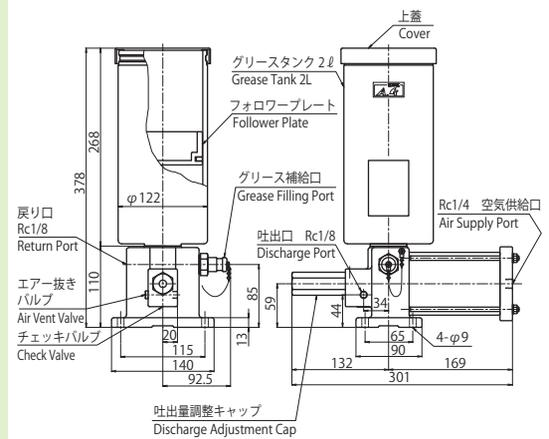

連続運転タイプ Continuous operation type


KSP-502(L)

主な仕様 Specifications


型式 Model	適用油 Applicable oil	タンク容量 Tank capacity	吐出量 Discharge capacity	吐出圧力 Discharge pressure	質量 Weight
KSP-502	グリース Grease	2L	0.5 cm ³ /ストローク cm ³ /stroke	2.9~19.6MPa	4.5kg
KSP-502L	オイル Oil			2.9~9.8MPa	

- エア供給中は連続作動
- 本体にエア調整用ニードルバルブ付

- ・ Continuous operation during air supply.
- ・ With a needle valve for air adjustment on the main body.

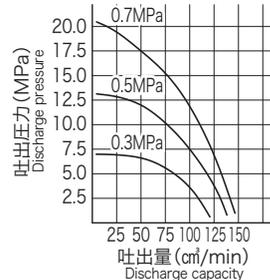

【寸法図】 Dimensional drawing

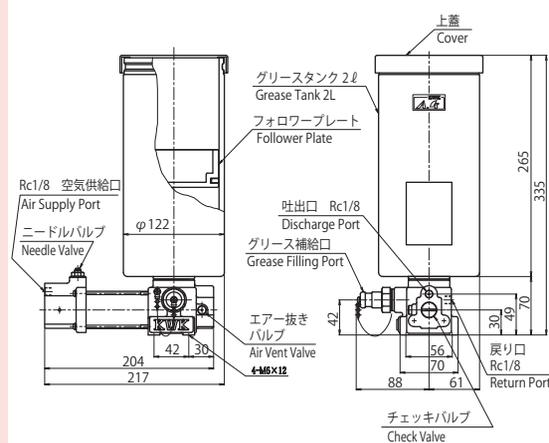

(KGP-420)

※ 使用上のご注意 (共通事項)

- ① 充填にはグリースパック (KGP-420) をご使用ください。
- ② エア供給路には必ずオイラーを入れてください。
- ③ オプションでローレベルスイッチ付もございます。
- ④ タンク部分が無いタイプもご用意可能です。

*Precautions for use (common items)

- ① Use a grease pack (KGP-420) for filling.
- ② Be sure to put Euler in the air supply line.
- ③ A low level switch is also available as an option.
- ④ A type without a tank part is also available.



広和株式会社

本社：〒554-0012 大阪市此花区西九条1丁目3番31号(広和ビル)
TEL (06)6462-7155(代) FAX (06)6468-3298
大阪支店：〒554-0012 大阪市此花区西九条1丁目3番31号(広和ビル)
TEL (06)6462-7151(代) FAX (06)6468-3298
東京支店：〒101-0038 東京都千代田区神田美倉町12番地(MH木屋ビル6階)
TEL (03)3253-3161(代) FAX (03)3253-3166
西日本支店：〒720-0812 広島県福山市霞町1丁目1番24号(福山ビル5階)
TEL (084)923-0347(代) FAX (084)923-5414
市川工場：〒679-2303 兵庫県神崎郡市川町上瀬加474-1
TEL (0790)27-1313(代) FAX (0790)27-1314

代理店